

NB-01(ABCD)影像式扫码器

简易操作说明



一、USB 模式（适用型号：NB-01A、01C）：

此模式下，可以直接当一个 USB 扫码枪使用，按键既扫；
识读出来的数据可以直接在“Word”、“Excel”或者 TXT 记事本上面；

二、命令模式（虚拟串口，适用型号 NB-01B、01D）：

该模式下需要先安装 USB 转串口驱动软件（芯片为 FT232），然后查看电脑设备管理器中，是否有串口端口出现。



（注意：该模式下，所有的数据只能通过串口助手或者串口工具显示出来，不能直接读取在 word, excel 或者记事本里）



- 1、如果端口出现,连接好扫码器后,首先按动“手动触发按键”,看是否能触发扫码器工作,此时,会有两种状态:

状态 A: 按键可以触发扫码器,这个时候,需要首先扫码进入“命令模式”



(扫码进入命令模式)

状态 B: 按键不能触发,则需要用命令的方式让其进入至“命令模式”

功能	串口指令
切换到命令模式	5A 00 00 0a 53 5f 43 4d 44 5f 30 32 30 44 65 A5
开启扫码	5A 00 00 08 53 52 30 33 30 33 30 31 08 A5
结束扫码	5A 00 00 08 53 52 30 33 30 33 30 30 09 A5
休眠	5A 00 00 08 53 52 44 46 30 30 35 30 0e A5
唤醒(任一指令即可)	5A 00 00 08 53 52 44 46 30 30 35 31 0f A5

- 2、一旦进入“命令模式”下,则无法使用手工触发,如果想切换到手工触发,则需要切换到HID-KBW 接口。



*切换到 HID-KBW 接口

- 3、如果再需要命令触发,则需要再次扫描“命令模式”,进入命令模式(此时手动失效)



(扫码进入命令模式)

三、其它模式进入设置条码如下：



切换到感应模式



切换到连续模式



恢复出厂设置


四、产品型号区别：

（注型号中 01 代表摄像头的类型，默认为 QC80 型）

- 1、NB-01A：USB 型，该型号相当于是一个 USB 的外部输入设备；
- 2、NB-01B：RS232 型，虚拟串口，可以实现指令触发和读取；
- 3、NB-01C：USB 型+外部触发；
- 4、NB-01D：RS232+外部触发；

五、产品可选附件：

- 1、通用相机螺纹转接板；
- 2、迷你万向云台；
- 3、便携全金属三角架；

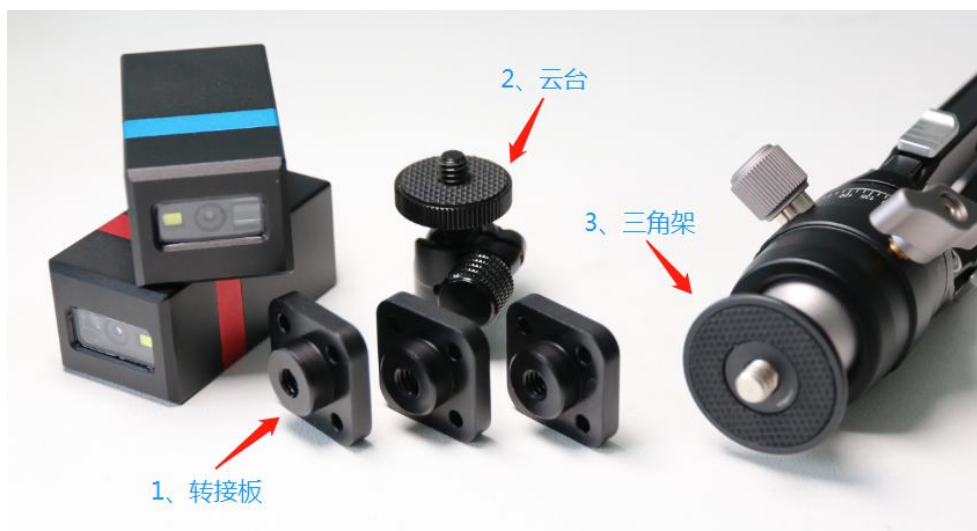

六、产品详细资料下载：

1. 产品详细用户手册请登录官网：www.nyz168.com 在技术支持里面下载；
2. 产品快捷购买请到淘宝搜索“昆山诺亚舟”进行购买；
3. 技术支持电话：13776227603 李工